



HOMETOHOME
BARCELONA

GUIDE FOR APPLIANCES

*To make life more comfortable
in your new home*

Come as a guest. leave as a friend!




City
HOTELS
HISPANIA


RentTheSun
feels like home
.com

City
CLUB



LAVAVAJILLAS DISHWASHER

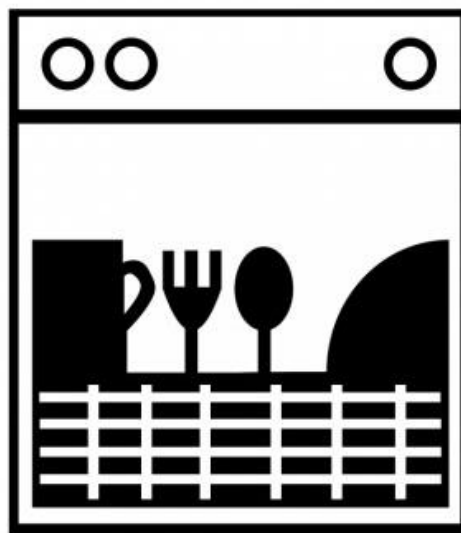

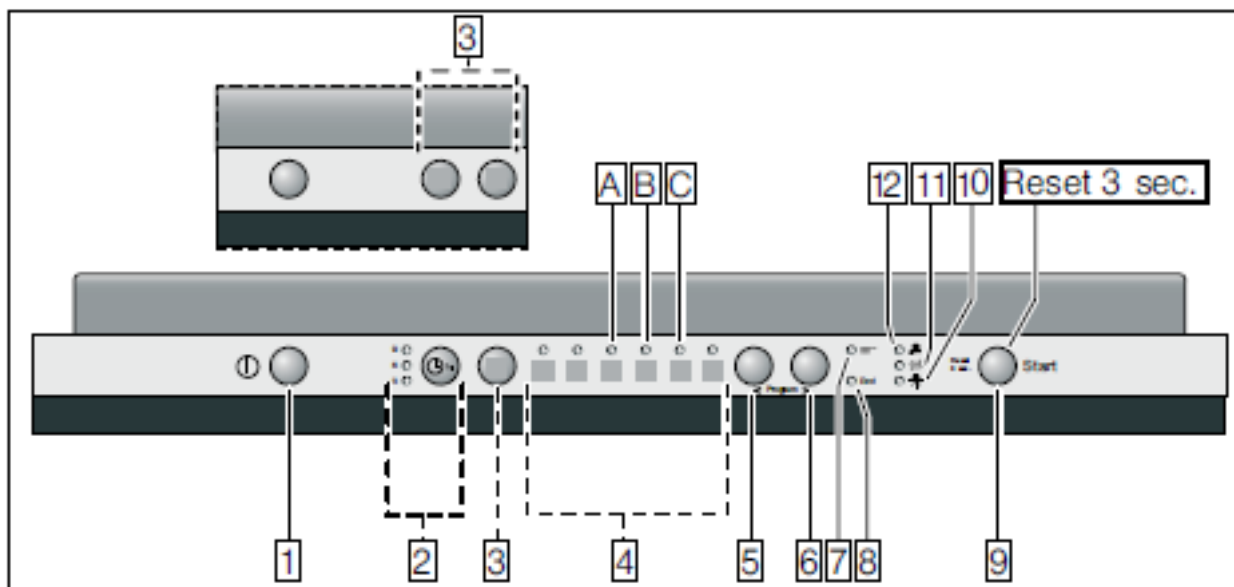


Control panel

- 1 ON/OFF switch
- 2 Timer programming *
- 3 Additional options **
- 4 Programme **
- 5 Button <
- 6 Button >
- 7 Cleaning display
- 8 End display
- 9 START button
- 10 Rinse aid refill indicator
- 11 Salt refill indicator
- 12 Display "Check water supply"

* depending on model

** Number depending on model

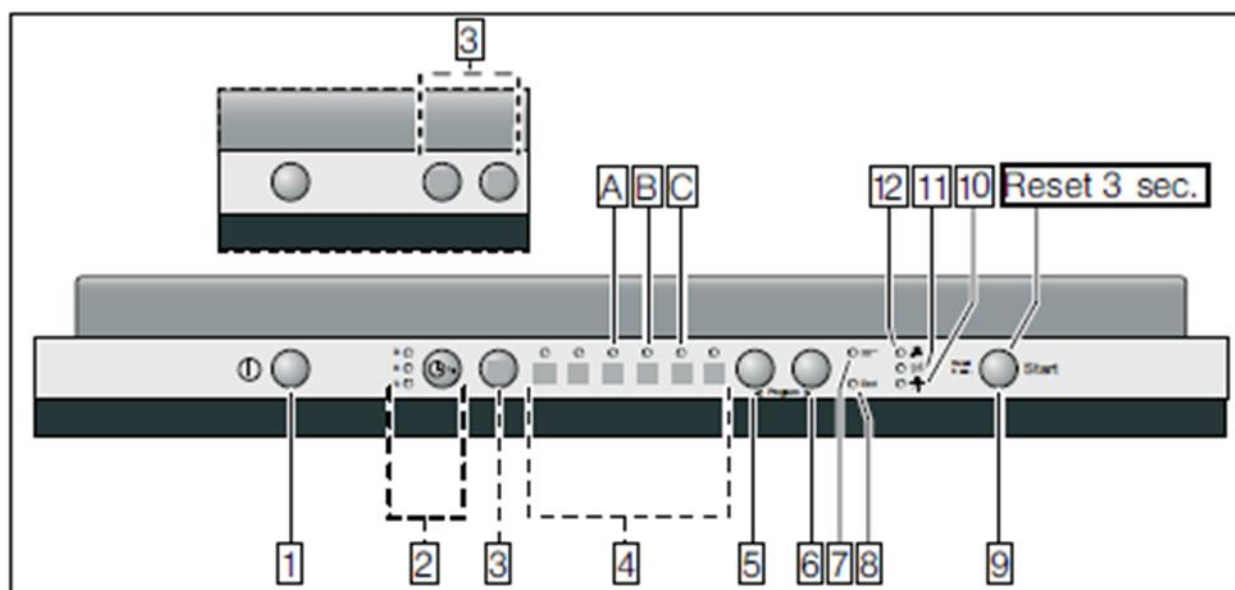

Cuadro de mandos


- 1 Interruptor para Conexión/
Desconexión del aparato
- 2 Programación Diferida *
- 3 Funciones adicionales **
- 4 Programas **
- 5 Tecla <
- 6 Tecla >
- 7 Piloto de aviso Lavando
- 8 Piloto de aviso Fin de programa
- 9 Tecla Inicio
- 10 Piloto de aviso de la reposición del
abrillantador
- 11 Indicación de llenado de sal
- 12 Indicación «Chequee la entrada de
agua»

* según el modelo concreto

** Cantidad según modelo

SUMMARY OF INSTRUCTIONS

- 1) **Open de door.**
- 2) **Switch on ON/OFF switch.**
- 3) The ECO 50° programme display flashes. This programme remains selected unless another programme is selected with the button <PROGRAMS>.
- 4) **Add detergent :** You must use tablets detergent for dishwashers. Tablets contain an adequately large amount of active ingredients for all cleaning tasks.

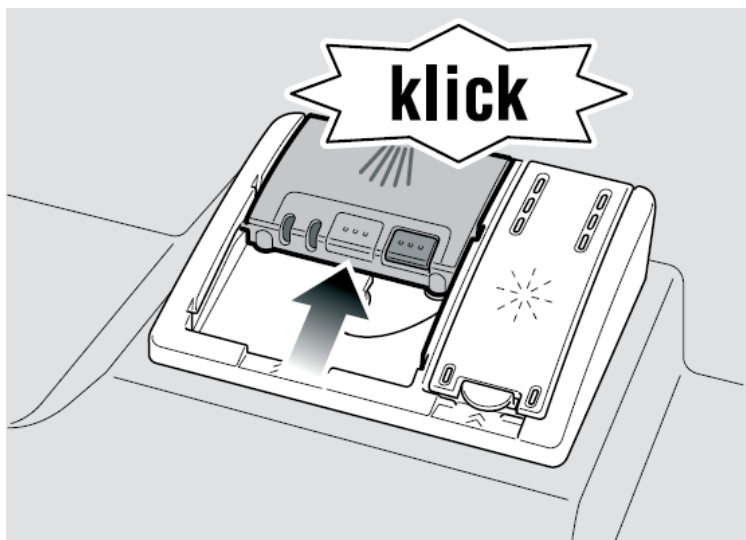

If required open the cover (press button). Pour detergent into the dry detergent dispenser only (insert tablet flat, not on its edge). Slide cover, shut press.

- 5) **Press the START button.**
- 6) **Close de door.**
- 7) **The programme starts running.**


NOTE for environmentally friendly of the dishwasher: The ECO 50° programme is a particularly environmentally friendly programme. According to EU regulations 1016/2010 it is the "Standard programme" which is the most efficient Standard cleaning cycle for cleaning normally soiled

utensils in terms of the comined energy and wàter consumption for cleaning these types of utensils.

INSTRUCCIONES BREVES

- 1) **Abrir la Puerta.**
- 2) **Accionar el interruptor principal para Conexión/Desconexión.**
- 3) El piloto de aviso del programa ECO 50º parpadea. Este programa permanece ajustado si no se selecciona un programa distinto con ayuda de la tecla <PROGRAMAS>.
- 4) **Cargar detergente.** Debe cargar tabletas de detergente para lavavajillas. Las pastillas de detergente contienen una cantidad de componentes activos suficientes para todas las tareas.

En caso de encontrarse cerrada la càmera de detergente, accionar primero la palanca de desbloqueo para abrirla. Poner el detergente solo en una càmera seca (colocar las pastilles en posición transversal, nunca de canto). Cerrar la

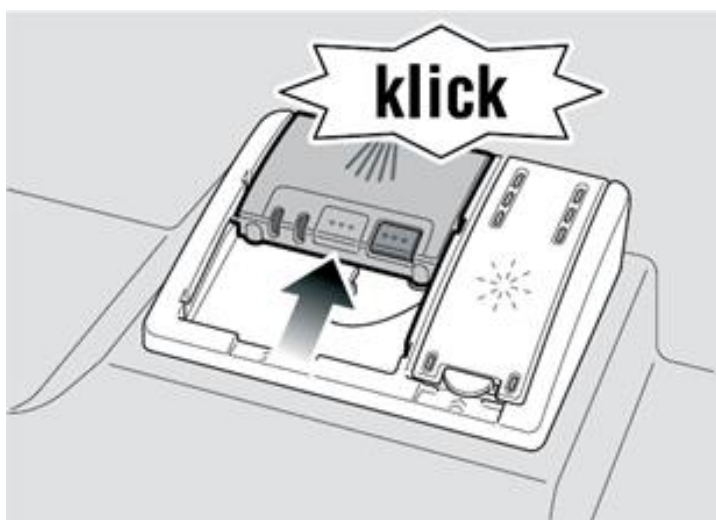

tapa de la cámara del detergente desplazándola hasta que el cierre enclave perfectamente.

- 5) **Pulsar la techa INCIO.**
- 6) **Cerrar la puerta.**
- 7) **El programa inicia su desarrollo.**

ADVERTENCIA para el funcionamiento ecológico del lavavajillas: El programa ECO 50º es un programa especialmente respetuoso con el medio ambiente. Se trata del “programa estándar” que, según el Reglamento (UE) nº 1016/2010 de la Comisión Europea, representa de la manera más eficiente el ciclo de lavado estándar para la vajilla normalmente sucia y el consumo combinado de agua y energía necesario para el lavado de este tipo de vajilla.



LAVADORA/SECADORA



WASHER/DRYER

SUMMARY OF INSTRUCTIONS

1. Open the loading door.
2. Detergent and additives. Sort items by colour, soil and fabric type before loading the washer-dryer. The detergent drawer has the following compartments: wash , prewash and fabric softener .

USE LIQUID DETERGENT IN THE COMPARTMENT OR CAPSULES OF DETERGENT IN THE WASHING MACHINE DRUM.

Remember you must not exceed the MAX level marked on the fabric softener compartment.

3. Switching on and selecting the wash and dry programme. Select the wash programme using the control panel, after consultin the programme chart.

4. To select the drying time, press the drying button . The time will appear on the display and will increase according to how you press the button:

Mode 1 : hold down the button the drying time increases in steps of 10 minutes (from 10 min to 180 min)

Mode 2 : press and release the button the time increases 1 minute each time the button is pressed.

5. Selecting the spin speed . You may choose a spin drying speed or cancel out spin drying.

6. Additional functions. Easy iron , extra rinse and short wash programme. The last of these three options shortens thewash time for synthetic and cotton garments. Press the wash time reduction button up to three times to reduce the duration of the selected wash programme. The reduced wash programme time will appear on the display.

IMPORTANT NOTE: The use of a washing machine without proper care can cause damage to your clothes. You are using this device under your exclusive responsibility.

IMPORTANT NOTE: When the drying programme has ended, the whasher-dryer will be very hot and we therefore recommend you wait 2 minutes before opening the door, to avoid burns.

Programme chart

Programme	Temperature	Maximum load (kg)	Consumption Kwh/L	
			6 kg	
1. Cotton	cold, 30°C, 40°C, 50°C and 60°C	6	0,10-1,90/49-55	90-135
	60°C (*)	6	0,90/49	146
2. Mixed	cold, 30°C, 40°C, 50°C and 60°C	3	0,10-1,00/55	74-90
3. Delicate	cold, 30°C and 40°C	3	0,10-0,55/40	50-60
4. Wool	cold, 30°C and 40°C	1	0,05-0,5/60	30-40
5. Hand wash	cold	1	0,05/60	30
6. Rinse		6	0,05/30	23
7. Spin dry		6	0,05/0	10
8. Prewash	60°C	6	1,45/60	130
9. Shirts	cold, 30°C and 40°C	1	0,10-0,60/55	74-76
10. Dark clothing	cold, 30°C and 40°C	3	0,10-0,60/68	82-84

INSTRUCCIONES BREVES

1.Apertura de la escotilla. Abre la escotilla.

2.Detergente y aditivos. Carga la ropa en la lavadora-secadora después de haberla clasificado por color, suciedad y tipo de tejido. La cubeta tiene los siguientes compartimentos: lavado , prelavado y suavizante.

USE DETERGENTE LIQUIDO EN EL COMPARTIMENTO CORRESPONDIENTE O CÁPSULAS DE DETERGENTE DENTRO DEL TAMBOR DE LA LAVADORA.

Recuerda que no has de superar el nivel MAX marcado en el compartimento del suavizante.

3.Encendido y selección del programa de lavado y secado. Selecciona el programa de lavado con el mando previa consulta de la tabla de programas.

4. Para seleccionar el tiempo de secado debe pulsar la tecla de secado  . En la pantalla se visualizará el tiempo, que irá incrementando según el modo en que se pulse el botón:.

Modo 1 : manteniendo pulsado el botón el tiempo de secado aumenta de 10 en 10 minutos (desde 10 min a 180 min).

Modo 2 : pulsar pausadamente el botón el tiempo incrementa 1 minuto en cada pulsación.

5. Selección de velocidad centrifugado  . Puedes elegir el grado centrifugado o eliminarlo.

6. Funciones adicionales. Fácil planchado, aclarado extra y reducción tiempo de programa. Con esta última función es posible acortar el tiempo de lavado de prendas sintéticas y de algodón. Pulsando el botón de reducción de tiempo reducirá la duración del programa de lavado seleccionado hasta tres veces. El valor de la duración del programa reducido se indicará en la pantalla.

NOTA IMPORTANTE: El uso de la lavadora/secadora sin los cuidados necesarios puede causar daños en su ropa. Usted está usando este electrodoméstico bajo su exclusiva responsabilidad.

NOTA IMPORTANTE: Cuando el programa de secado ha terminado, la lavadora secadora puede estar muy caliente, por lo que le recomendamos espere dos minutos antes de abrir la puerta, para evitar quemaduras.

Tabla de programas

Programa	Temperatura	Capacidad (kg)	Consumo Kwh/L	
			6 kg	
1. Algodón	frío, 30°C, 40°C, 50°C y 60°C	6	0,10-1,90/49-55	90-135
	60°C (*)	6	0,90/49	146
2. Mixto	frío, 30°C, 40°C, 50°C y 60°C	3	0,10-1,00/55	74-90
3. Delicado	frío, 30°C y 40°C	3	0,10-0,55/40	50-60
4. Lana	frío, 30°C y 40°C	1	0,05-0,5/60	30-40
5. Lavado a mano	frío	1	0,05/60	30
6. Aclarado		6	0,05/30	23
7. Centrifugado		6	0,05/0	10
8. Prelavado	60°C	6	1,45/60	130
9. Camisas	frío, 30°C y 40°C	1	0,10-0,60/55	74-76
10. Ropa oscura	frío, 30°C y 40°C	3	0,10-0,60/68	82-84



MICROONDAS MICROWAVE



**IMPORTANT NOTE: THIS APPLIANCE IS NOT
AN OVEN. IS A MICROWAVE.**

ENSURE THAT THE UTENSILS YOU USE are oven proof
and allow microwaves to
pass through them before
cooking.




**NO ACCESSORIES CONTAINING METAL
(FORKS, SPOONS, KNIVES, POTS ..)**


SUMMARY INSTRUCTIONS

DOOR OPENING

PRESS THE BUTTON TO OPEN THE DOOR.

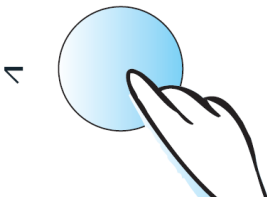

COOK & REHEAT WITH MICROWAVES

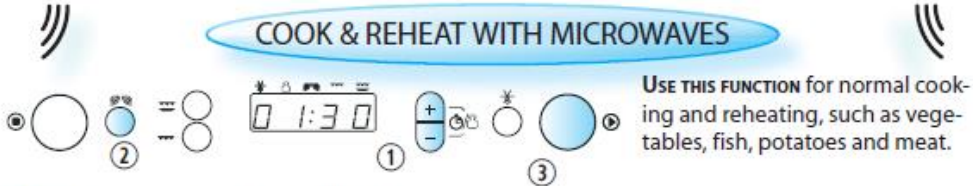

- 1 PRESS THE +/- BUTTONS to set the time.
- 2 PRESS THE POWER BUTTON repeatedly to set the power.
- 3 PRESS THE START BUTTON.

ONCE THE COOKING PROCESS HAS BEEN STARTED:
The time can easily be increased in 30-second steps by pressing the Start button. *Each press* increases the time with 30 seconds. You may also alter the time by pressing the +/- buttons to increase or decrease the time.
PRESSING THE POWER BUTTON may also change the power level. The first press will show you the current power level. Press the power button repeatedly to change power level.


POWER LEVEL

MICROWAVES ONLY	
POWER	SUGGESTED USE:
750 W	REHEATING OF BEVERAGES, water, clear soups, coffee, tea or other food with a high water content. If the food contains egg or cream choose a lower power. Cooking of fish, meat, vegetables etc.
500 W	MORE CAREFUL COOKING e.g. high protein sauces, cheese and egg dishes and to finish cooking casseroles.
350 W	SIMMERING STEWS, melting butter.
160 W	DEFROSTING. Softening butter, cheeses and ice cream.
0 W	SETTING the standing time (when using the timer only).



- 1 PRESS THE START BUTTON.

THIS FUNCTION AUTOMATICALLY STARTS with maximum microwave power level and the cooking time set to 30 seconds. Each additional press increases the time with 30 seconds. You may also alter the time after the function has started.

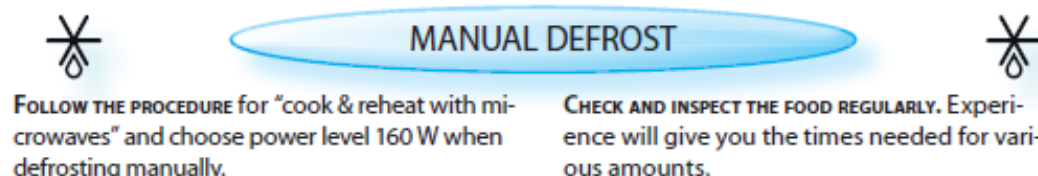

FROZEN FOOD IN PLASTIC BAGS, plastic films or cardboard packages can be placed directly in the oven as long as the package has no metal parts (e.g. metal twist ties).

THE SHAPE OF THE PACKAGE alters the defrosting time. Shallow packets defrost more quickly than a deep block.

SEPARATE PIECES as they begin to defrost. Individual slices defrost more easily.

SHIELD AREAS OF FOOD with small pieces of aluminum foil if they start to become warm (e.g. chicken legs and wing tips).




TURN LARGE JOINTS halfway through the defrosting process.



BOILED FOOD, STEWS AND MEAT SAUCES defrost better if stirred during defrosting time.

WHEN DEFROSTING it is better to under-thaw the food slightly and allow the process to finish during standing time.

STANDING TIME AFTER DEFROSTING ALWAYS IMPROVES the result since the temperature will then be evenly distributed throughout the food.

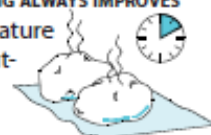



- 1 PRESS THE GRILL BUTTON.
- 2 PRESS THE POWER BUTTON to set the microwave power.
- 3 PRESS THE +/- BUTTONS to set the time.
- 4 PRESS THE START BUTTON.

DURING OPERATION you can switch the Grill element on/off by pressing the Grill button.

THE MAX. POSSIBLE MICROWAVE POWER LEVEL when using the Grill is limited to a factory-preset level.

It is possible to switch the microwaves off by reducing the microwave power level to 0 W. When 0 W is reached, the oven switches to Grill only mode.

POWER LEVEL

GRILL COMBI	
POWER	SUGGESTED USE:
350 - 500 W	COOKING Poultry, Lasagne & Vegetables
160 - 350 W	COOKING Fish & frozen gratins
160 W	COOKING Meat
0 W	BROWNING only during cooking

**NOTA IMPORTANTE: ESTE
ELECTRODOMÉSTICO NO ES UN HORNO. ES UN
MICROONDAS**

ASEGÚRESE DE QUE LOS UTENSILIOS QUE EMPLEA SON
aptos para hornos micro-
ondas y dejan pasar las
microondas antes de em-
pezar a cocinar.




**NO INTRUDUZCA UTENSILIOS DE METAL
(TENEDORES, CUCHARAS, CUCHILLOS, OLLAS)**

INSTRUCCIONES BREVES

APERTURA DE LA PUERTA

PULSE EL BOTÓN PARA ABRIR LA PUERTA.

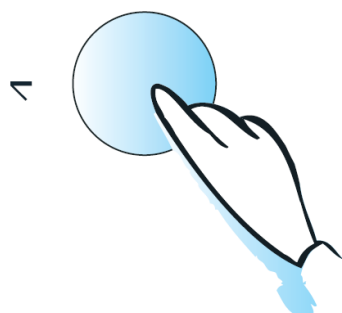

COCCIÓN Y CALENTAMIENTO EN MICROONDAS



ESTA FUNCIÓN sirve para cocinar y calentar con normalidad, por ejemplo, verduras, pescado, patatas y carne.

- 1 PULSE LOS BOTONES +/- para programar el tiempo.
- 2 PULSE VARIAS VECES EL BOTÓN POTENCIA para ajustar la potencia.
- 3 PULSE EL BOTÓN INICIO.

UNA VEZ QUE SE INICIA EL PROCESO DE COCCIÓN:

Basta con pulsar el botón Inicio para aumentar el tiempo de cocción en intervalos de 30 segundos. *Cada vez que pulsa este botón*, el tiempo aumenta 30 segundos. También puede pulsar los botones +/- para aumentar o reducir el tiempo.

ADemás, PUEDE CAMBIAR EL NIVEL DE POTENCIA pulsando el botón Potencia. La primera vez que lo pulse, aparecerá el nivel de potencia seleccionado. Pulse varias veces el botón Potencia para variar el nivel.

NIVEL DE POTENCIA

SÓLO MICROONDAS	
NIVEL DE POTENCIA	Uso RECOMENDADO:
750 W	CALENTAR BEBIDAS, agua, caldos, café, té y otros alimentos con un alto contenido de agua. Si la comida contiene huevo o nata, elija una potencia inferior. Cocción de verduras, pescado, carne, etc.
500 W	COCINAR ALIMENTOS MÁS DELICADOS, como salsas de alto valor en proteínas o platos con queso y huevo, y para terminar de cocinar guisos.
350 W	COCCIÓN LENTA DE GUISOS, fundir mantequilla.
160 W	DESCONGELAR. Ablandamiento de mantequilla, quesos y helados.
0 W	PROGRAMAR el tiempo de reposo (sólo al usar la función de temporizador).



1 PULSE EL BOTÓN INICIO.

ESTA FUNCIÓN COMIENZA AUTOMÁTICAMENTE con el nivel superior de potencia de microondas y el tiempo de cocción configurado en 30 segundos. Cada vez que pulse este botón, el tiempo aumentará 30 segundos. También puede pulsar los botones +/- para aumentar o reducir el tiempo después de iniciarse esta función.



DESCONGELACIÓN MANUAL



REALICE EL PROCEDIMIENTO DESCRITO en "Cocción y calentamiento en microondas" y elija una potencia de 160 W para la descongelación manual.

INSPECCIONE Y COMPRUEBE EL ALIMENTO A INTERVALOS REGULARES. Con la experiencia, sabrá cuáles son los tiempos correctos para las diferentes cantidades.

LOS ALIMENTOS CONGELADOS pueden colocarse directamente en el horno dentro de bolsas de plástico, películas de plástico o paquetes de cartón, siempre que el envase no contenga piezas metálicas (por ejemplo, grapas).

LA FORMA DEL ENVASE condiciona el tiempo de descongelación. Los envases planos se descongelan antes que los altos.

SEPARA EN TROZOS a medida que vaya descongelándose. Los trozos sueltos se descongelan con mayor facilidad.

PROTEJA LAS PARTES DEL ALIMENTO que empiecen a calentarse (por ejemplo, los muslos y las alas de pollo) con trozos pequeños de papel de aluminio.



DÉ LA VUELTA A LAS PORCIONES GRANDES a la mitad del proceso de descongelación.

LOS ALIMENTOS HERVIDOS, LOS GUIOS y las salsas se descongelan mejor si se remueven durante el proceso.

A LA HORA DE DESCONGELAR alimentos, es mejor dejarlos ligeramente congelados y permitir que el proceso finalice durante el tiempo de reposo.

EL TIEMPO DE REPOSO POSTERIOR A LA DESCONGELACIÓN siempre mejora los resultados, ya que permite que la temperatura se distribuya uniformemente por todo el alimento.





- 1 PULSE EL BOTÓN GRILL.
- 2 PULSE EL BOTÓN POTENCIA para ajustar la potencia de microondas.
- 3 PULSE LOS BOTONES +/- para programar el tiempo.
- 4 PULSE EL BOTÓN INICIO.

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO puede apagar y encender la función de gratinador pulsando el botón Grill.

LA POTENCIA DE MICROONDAS MÁXIMA QUE PUEDE utilizarse con el gratinador se establece en fábrica.

Se puede apagar el microondas reduciendo el nivel de potencia a 0 W. Al alcanzar 0 W, el horno cambia al modo de sólo gratinar.

NIVEL DE POTENCIA

GRATINADOR COMBINADO	
NIVEL DE POTENCIA	USO RECOMENDADO:
350 - 500 W	Cocción de aves, lasaña y verduras
160 - 350 W	Cocción de pescado y gratinados congelados
160 W	Cocción de carne
0 W	DORADO sólo durante la cocción




FLAT TV

SATELLITE TV




REMOTE CONTROL FLAT TV

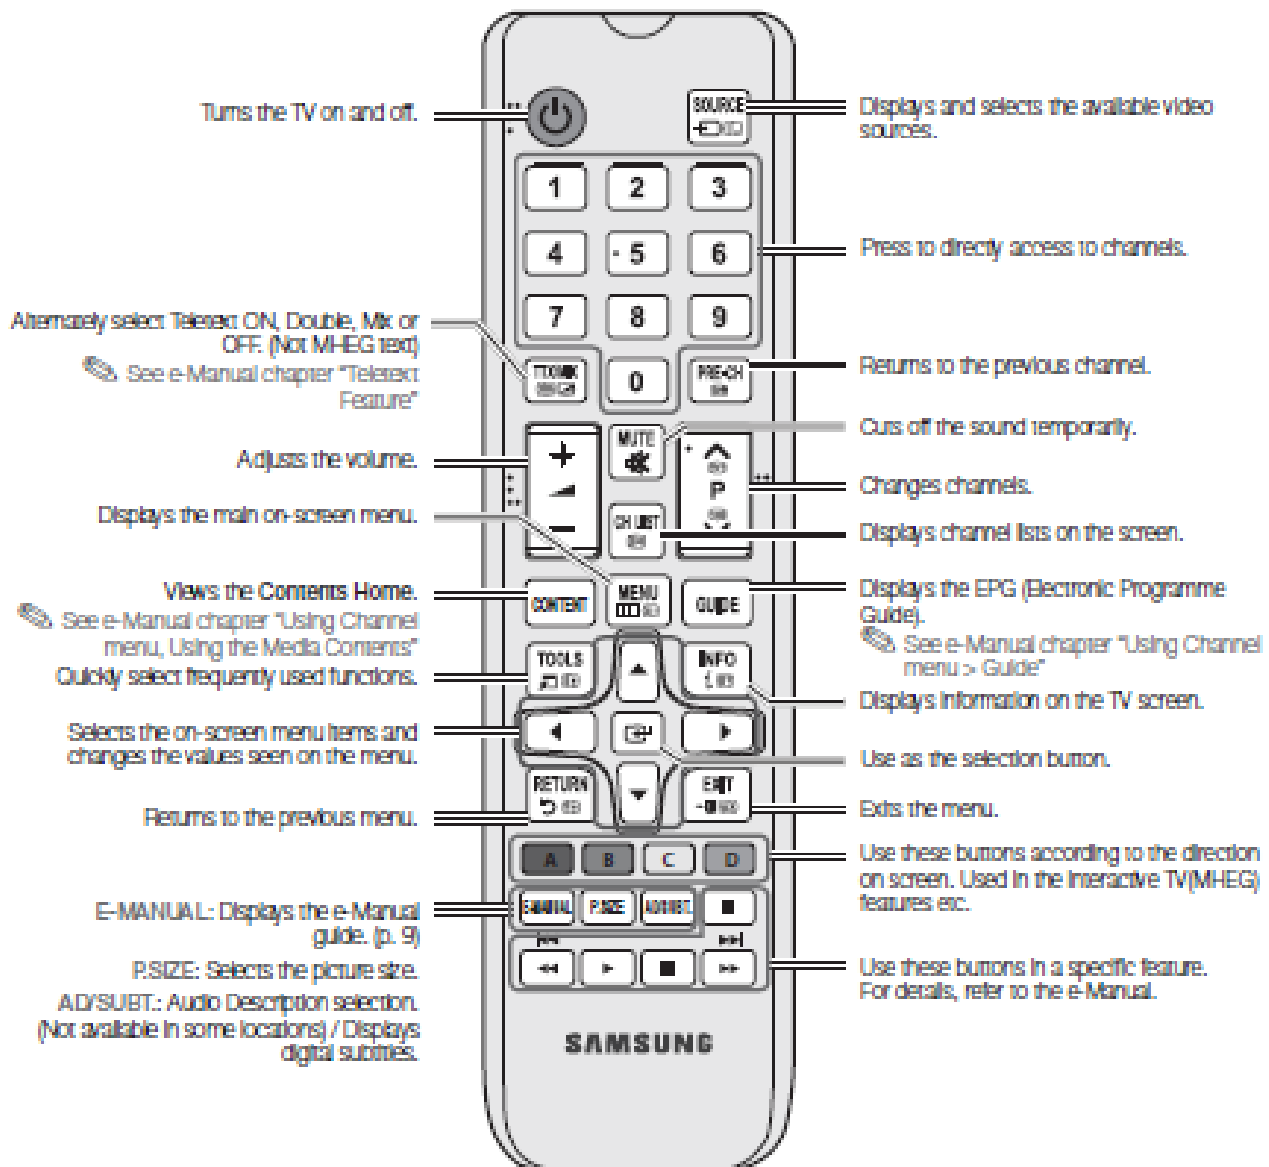

Aspecto general del mando a distancia

Este mando a distancia es especial para personas con discapacidades visuales y presenta puntos Braille en los botones de encendido, de canales y del volumen.

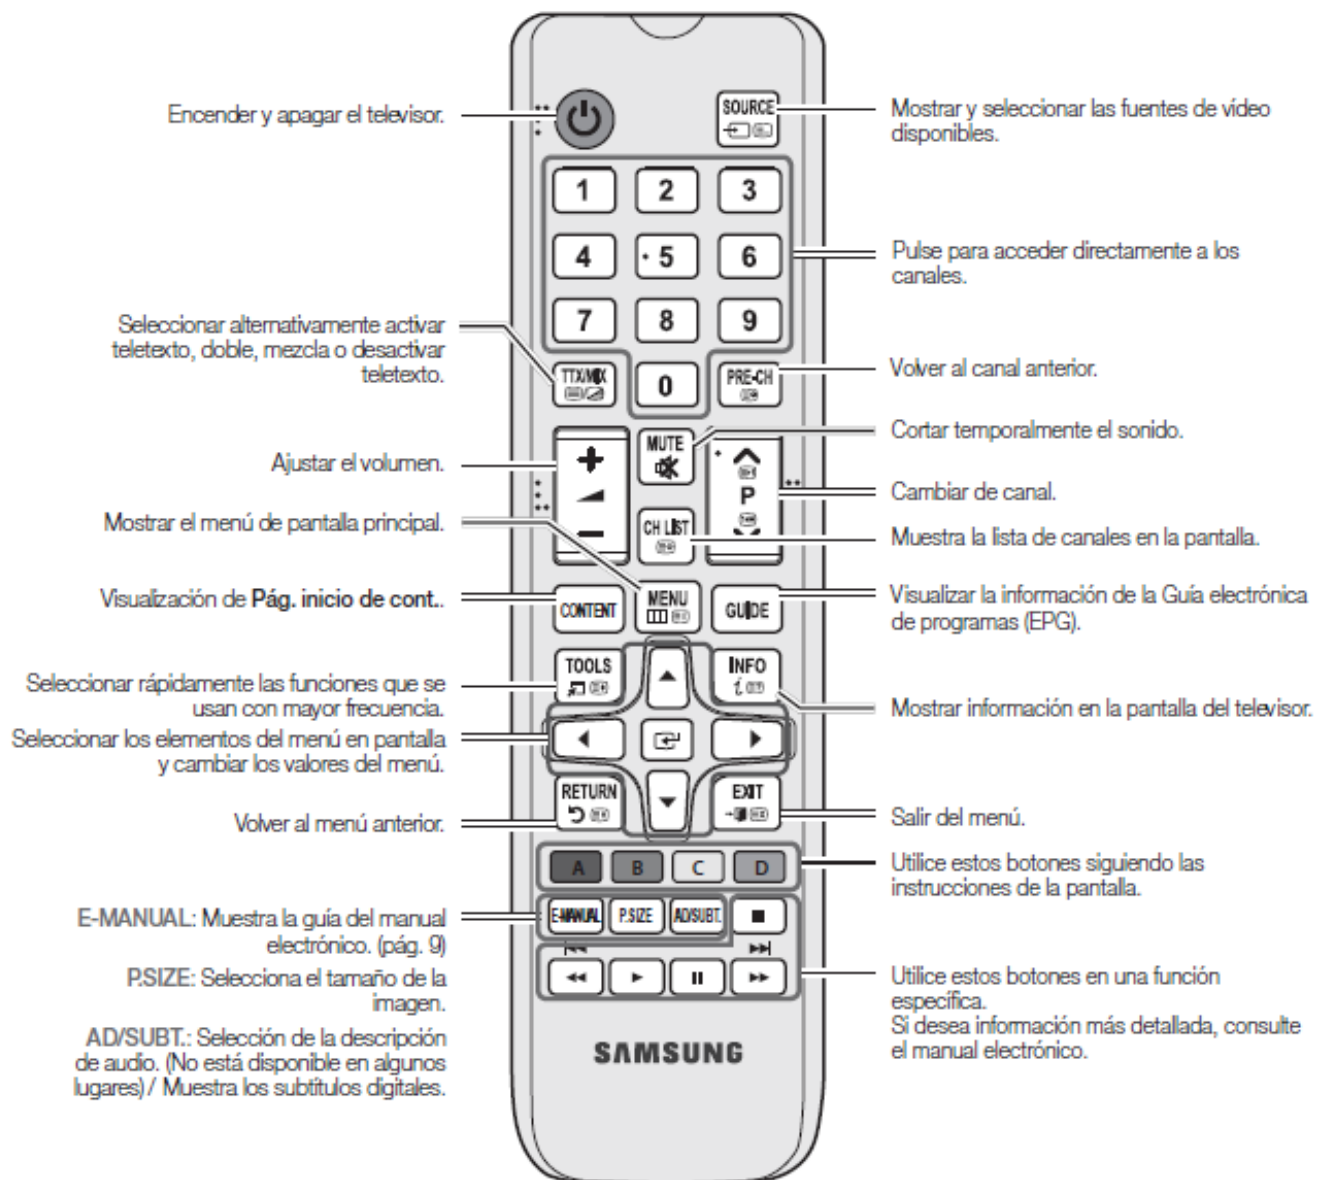

SUMMARY INSTRUCTIONS

1)TO SEE SPANISH CHANNELS

- a) Turns the TV on by pressing the START with the SAMSUNG REMOTE CONTROL.
- b) Press the SOURCE button of the SAMSUNG REMOTE CONTROL. In the displaying SOURCE list use TV.
- c) Selects a channel by moving the controller <P> up and down when the power is on, with the SAMSUNG REMOTE CONTROL.

2)TO SEE SATELLITE CHANNELS

- a) Turns the TV on by pressing the controller with the SAMSUNG REMOTE CONTROL.
- b) Pres the SOURCE button of the SAMSUNG REMOTE CONTROL. In the displaying SOURCE list use HDMI1.
- c) Turns the satellite decoder on by pressing START with the SATELLITE REMOTE CONTROL.
- d) Selects a channel by moving the controller <P> up and down when the power of the Satellite Decoder is on.

INSTRUCCIONES BREVES

1) PARA VER CANALES EN ESPAÑA

- a) Encienda la TV presionando el botón START con el CONTROL REMOTO SAMSUNG.
- b) Presione el botón SOURCE del CONTROL REMOTO SAMSUNG. En la lista de fuentes use TV.
- c) Seleccione un canal presionando el mando <P> arriba y abajo, con el CONTROL REMOTO SAMSUNG.

e) PARA VER TELEVISIÓN POR SATÉLITE

- a) Encienda la TV presionando el botón START con el CONTROL REMOTO SAMSUNG.
- b) Presione el botón SOURCE del CONTROL REMOTO SAMSUNG. En la lista de fuentes use HDM1.
- c) Encienda el decodificador de Satélite presionando START con el CONTROL REMOTO DE SATÉLITE.
- d) Seleccione un canal presionando el control <P> arriba y abajo cuando el Decodificador de Satélite está encendido.

LISTA DE CANALES DISPONIBLES

CHANNELS LIST



TDT (SPANISH CHANNELS)

1	LA 1	Spain	Spanish
2	LA 2	Spain	Spanish
3	ANTENA 3 HD	Spain	Spanish
4	CUATRO	Spain	Spanish
5	TELECINCO	Spain	Spanish
6	LA SEXTA HD	Spain	Spanish
7	TV3 HD	Spain	Catalan
8	SUPER 3/33	Spain	Catalan
9	3/24	Spain	Catalan
10	ESPORT 3	Spain	Catalan
11	DISNEY CHANNEL	Spain	Spanish
12	CLAN	Spain	Spanish
13	BOING	Spain	Spanish
14	LA SIETE	Spain	Spanish
15	MTV	Spain	Spanish
16	RAC 105	Spain	Catalan
17	PARAMOUNT CHANNEL	Spain	Spanish
18	NEOX	Spain	Spanish
19	NOVA	Spain	Spanish
20	LA SEXTA 3	Spain	Spanish
21	8 TV	Spain	Catalan

22	BARÇA TV	Spain	Catalan
23	BTV	Spain	Catalan
24	FDF	Spain	Spanish
25	DIVINITY	Spain	Spanish
26	DISCOVERY MAX	Spain	Spanish
27	24 H	Spain	Spanish
28	NUEVE	Spain	Spanish
29	NITRO	Spain	Spanish
30	13 TV	Spain	Spanish
31	TDP	Spain	Spanish
32	ETV LLOBREGAT TELEVISIO	Spain	Catalan
33	CANAL CATALA BARCELONA	Spain	Catalan
34	TELEVISIO BADALONA	Spain	Catalan
35	TV L'HOSPITALET	Spain	Catalan
36	MARCA	Spain	Spanish
37	INTERECONOMIA	Spain	Spanish
38	ENERGY	Spain	Spanish
39	ORBYT TV	Spain	Spanish
40	BOM	Spain	Spanish


SATELLITE CHANNELS

1	RUSSIA TODAY HD	Russia	English
2	RUSSIA TODAY ESP HD	Russia	Spanish
3	BLOOMBERG EUROPE	USA	English
4	SONLIFE BROADCASTS	USA	English
5	CNBC EUROPE	USA	English

6	BBC WORLD	UK	English
7	NHK WORLD TV	Japan	English
8	FRANCE 24 FR	France	French
9	MONTAGNE TV	France	French
10	FRANCE 24 ENG	France	English
11	TV5 MONDE EUROPE	Fr+Bel+Can	French
12	OFFRES CANAL READ	France	French
13	3SAT HD	Germany	German
14	KIKA HD	Germany	German
15	ZDF INFO HD	Germany	German
16	AL JAZEERA CHANNEL	Catar	Arabic
17	AL JAZEERA ENGLISH	Catar	English
18	FRANCE 24 ARAB	France	Arabic
19	CUBAVISION INTERN	Cuba	Spanish
20	REDERECORD	Brasil	Portuguese
21	ARIRANG TV	South Korea	Korean + English
22	CCTV9 DOCUMENTARY	China	Chinese+English
23	CCTV NEWS	China	English
24	CCTV9 F	China	French




FRIO/CALOR AIR CONDITIONING-HEATING

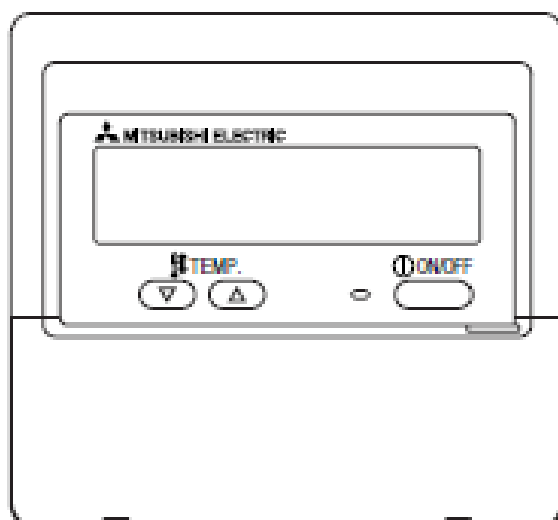

USING THE REMOTE CONTROLLER

(1) How to Start, Stop, Change the Mode, and Adjust the Temperature

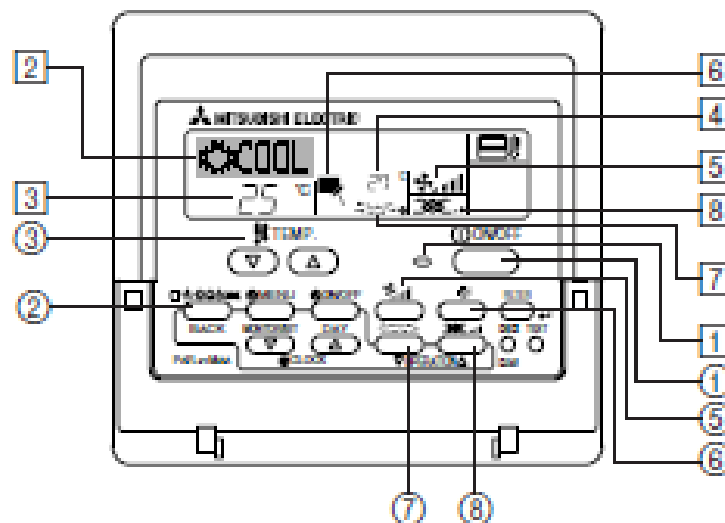

<To Start Operation>

- Press the ON/OFF button ①.
 - The ON lamp ⑥ and the display area ② come on.

<To Stop Operation>

- Press the ON/OFF button ① again.
 - The ON lamp ⑥ and the display area ② go dark.

<Selecting the Mode>

- With the unit running, press the Mode button ④ as many times as necessary.
 - Each press switches operation to the next mode, in the sequence shown below. The currently selected mode is shown at ②.



<To Change the Room Temperature Setting...>

- To lower the temperature: Press the Set Temperature button ③.
- To raise the temperature: Press the Set Temperature button ③.

(2) Fan Speed, Airflow Direction, and Ventilation

<To Change the Fan Speed...>

- Press the Fan Speed button (Ⓔ) as many times as necessary while the system is running.
 - Each press changes the force. The currently selected speed is shown at [5].
 - The change sequence, and the available settings, are as follows.


FAN SPEED	Display
4-speed model	
3-speed model	
2-speed model	

<To Change the Airflow's Up/Down Direction>

- With the unit running, press the Airflow Up/Down button (Ⓕ) as necessary.
 - Each press changes the direction. The current direction is shown at [5].
 - The change sequence, and the available settings, are as follows.

Display	
---------	--

USO DEL CONTROL REMOTO

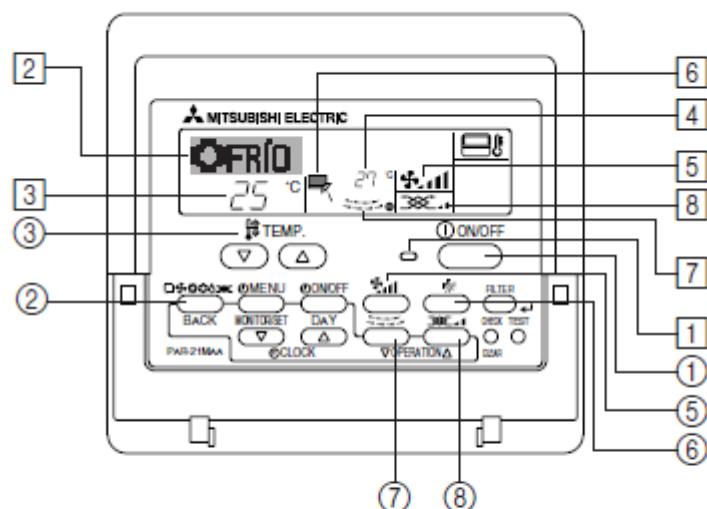

<Para poner en marcha>

- Pulse el botón Start/Stop ①.
 - Se encienden la lámpara de encendido ① y la pantalla.


Nota:

<Para detener el funcionamiento>

- Pulse de nuevo el botón Start/Stop ①.
 - Se oscurecen la lámpara de encendido ① y la pantalla.

<Selección de Modo>

- Con la unidad en funcionamiento, pulse el botón Mode ② tantas veces como sea necesario.
 - Cada pulsación cambia el funcionamiento al modo siguiente en la secuencia que se muestra a continuación.
- El modo seleccionado actualmente se muestra en ②.



<Para cambiar la configuración de temperatura de la habitación...>

- Para reducir la temperatura: Pulse el botón Set Temperature ③.
- Para elevar la temperatura: Pulse el botón Set Temperature ③.

(2) Velocidad del ventilador, dirección de circulación del aire y ventilación

<Para cambiar la velocidad del ventilador...>

- Pulse el botón Fan Speed ⑤ tantas veces como sea necesario con el sistema en funcionamiento.
 - Cada pulsación cambia la potencia. La velocidad seleccionada actualmente se muestra en [5].
 - La secuencia de cambio y las configuraciones disponibles son las siguientes.

FAN SPEED	Pantalla
Modelo de 4 velocidades	Automático Velocidad 1 Velocidad 2 Velocidad 3 Velocidad 4
Modelo de 3 velocidades	
Modelo de 2 velocidades	


<Para cambiar la dirección de circulación del aire hacia Arriba/Abajo>


- Con la unidad en funcionamiento, pulse el botón Airflow Up/Down ⑥ tantas veces como sea necesario.
 - Cada pulsación cambia la dirección. La dirección actual se muestra en [6].
 - La secuencia de cambio y las configuraciones disponibles son las siguientes.

Pantalla	Auto Horiz. 1 2 3 4 Oscilación




FRIO/CALOR AIR CONDITIONING-HEATING

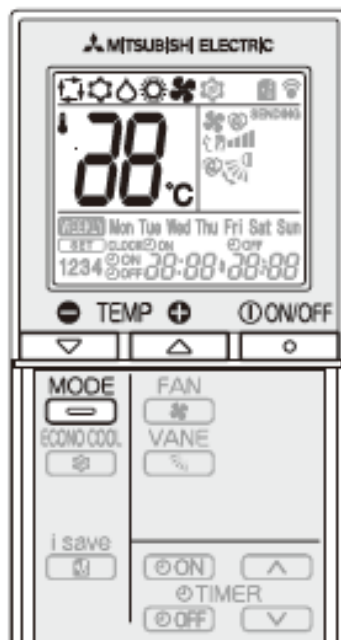

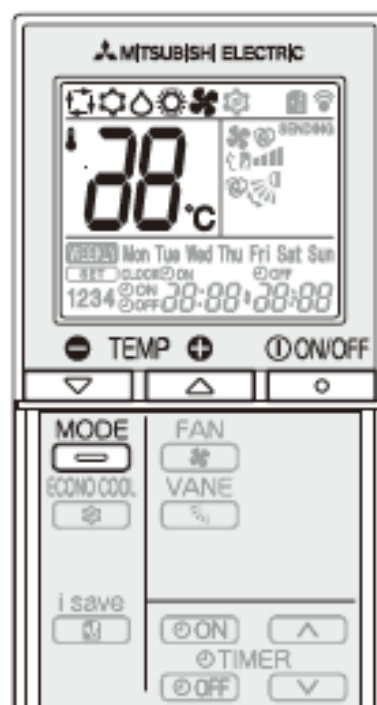


- 1** Press  to start the operation.
 - 2** Press  to select operation mode. Each press changes mode in the following order:


 - 3** Press  or  to set the temperature. Each press raises or lowers the temperature by 1°C.
- Press  to stop the operation.



PLACA INDUCCION INDUCTION HOB

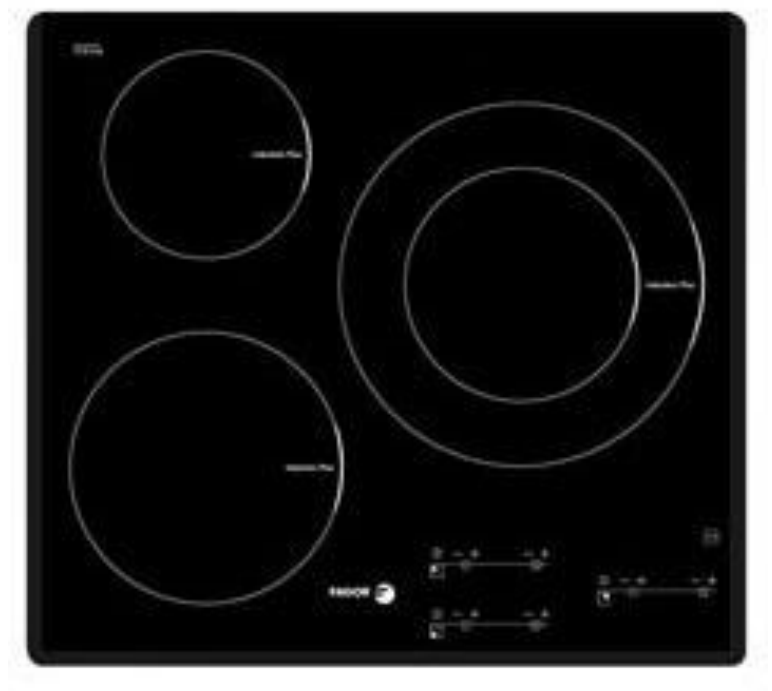

INSTRUCCIONES BREVES

1. Encendido del foco. Pulsa  y se pondrá a parpadear .

2. Selección de la potencia. Ajústala pulsando + ó - .

3. Selección del tiempo de cocción  . Puedes seleccionar el tiempo de duración de funcionamiento del foco, selecciona el tiempo pulsando + ó - sobre el icono de tiempo . Una vez finalizado el tiempo, el foco se desconecta de forma automática, emitiendo un pitido.

FOCOS ESPECIALES

Foco doble vitrocerámica: Pon la zona principal a la máxima potencia. Un impulso adicional en **+** accionará la zona doble y una señal sonora y un punto en la pantalla confirmarán su instrucción; ya puede regular la potencia como necesite + , - . Para apagar la zona doble, pulse en parada y después en marcha , y regule su potencia + , - .

SUMMARY INSTRUCTIONS

1. Switching on the ring. Press ,  will start to flash.

2. Selecting a power setting. Adjust the power setting by pressing + or - .

3. Selecting a cooking time  You can choose how long you wish the ring to function for. Choose the time by pressing + or - on the clock icon  . When the selected time has elapsed, the ring will switch off automatically and a beep will sound.

SPECIAL RINGS

Double vitro-ceramic ring: Switch on the main zone at the maximum power setting. If you press + again, it will activate the double zone and a beep will sound and a dot will appear on the display to confirm your instruction. You can now adjust the power setting as required + , - . To switch off the double ring zone, press stop and then start  , and adjust the power + , - .



DOLCE GUSTO





EN Preparing a beverage
DE Getränkezubereitung
FR Préparation d'une boisson
ES Preparación de una bebida

PT Preparação de bebidas
IT Preparazione delle bevande
NL Bereiding van de dranken
GR Προετοιμασία ροφήματος

NESCAFÉ
Dolce
Gusta





EN Product range
DE Produktübersicht
FR Gamme de produits
ES Gama de producto

PT Gama de Produtos
IT Gamma di prodotti
NL Productassortiment
GR Συλλογή προϊόντων





Hot Beverage
 Heissgetränk
 Boisson chaude
 Bevanda calda
 Bebida caliente
 Bebida quente
 Warme drank
 Ζεστό ρόφημα




ESPRESSO






Espresso Intenso
Espresso Ristretto
40 ml



Espresso
60 ml

CAFFÈ LUNGO






Caffè Lungo
120 ml

CAPPUCCINO







①
200 ml

+



②
40 ml

=



Cappuccino
240 ml

CHOCOCINO





LATTE MACCHIATO





AROMA / CAFFÈ CREMA GRANDE








Cold Beverage
Kaltgetränk
Boisson froide
Bevanda fredda
Bebida fría
Bebida fria
Koude drank
Κρύο ποφημα




CAPPUCCINO ICE



